

Codinter

Los Originales



PLUMILLAS



Desde el comienzo de la industria del limpiaparabrisas, CODINTER S.A ha demostrado un compromiso constante con sus productos en la linea automotriz con un gran avance y dedicación sin igual para la seguridad del conductor.

Día tras día , CODINTER S.A trabaja sin parar con el fin de cumplir las necesidades de nuestros clientes y Distribuidores de equipos originales que confían en nuestros limpiaparabrisas para sus vehículos.

Desarrollando constantemente productos que generan un objetivo claro y preciso “Visibilidad Perfecta” ofreciendo a todos nuestros clientes una seguridad en cualquier clima y lo mas importante manteniendo a su familia segura.



PLUMILLAS DELANTERAS EQUIPO ORIGINAL



AEROMASTER

La plumilla Aeromaster cuenta con una calidad O.E.M

Fabricada y ensamblada para los nuevos modelos de autos que traen enganches especiales para sus plumillas, destacando su trabajo en climas fuertes y resistencia gracias a su diseño.

Características:

- Limpiaparabrisas de Equipo Original diseñado para los ensambles de las ultimas versiones de Autos.
- Caucho con fusión de Grafito y Teflón, generando mayor vida útil.
- Diseñado para todo tipo de Clima.
- Diseño Aerodinámico para Autos de alta respuesta en velocidad.
- Actual Equipo original para vehículos gama media y alta exigido en la industria automotriz.
- Anti-vibración, Silenciosa y Anti-Corrosión (menos partes metálicas).



Delujo

La plumilla Delujo cuenta con una calida O.E.M

Fabricada y ensamblada con un diseño hibrido que la hace casi única en el mercado gracias a su forma y protección la hace muy durable ante diferentes tipos de clima.

Características:

- Fusiona la tecnología de los mejores limpiaparabrisas del mercado Aerodynamic y Metallic.
- Contiene la más avanzada tecnología en eliminación de agua y suciedad aportando la máxima seguridad.
- Diseño elegante y estilizado.
- Cubierta aerodinámica que protege la estructura y el caucho del limpiabrisas para mayor durabilidad.
- Equipo original en los vehículos de última generación.
- Plumilla Diseñada para larga duración



METALLIC

La plumilla Metallic cuenta con una calida O.E.M

Fabricada y ensamblada con materiales de alta duración probados bajo diferente tipos de climas y altas velocidades.


Características:

- Estructura En Acero Inoxidable
- Pasadores Inoxidable
- Separadores Plásticos Anti-Vibración
- Pintura anti-reflectiva para intemperie
- Caucho con fusión de Silicona
- Liviana, Flexible y Silencioso
- Adaptable sobre las diversas formas geométricas de los parabrisas.
- Cumple con todas las normas de Calidad exigidas por los fabricas de Autos en el mundo



Hook

Gancho



S- Hook

Super Gancho



Side - Lock

Seguro Lateral



Top - Lock

Seguro de Botón



Pinch - Tab

Pestaña de Presión



Bayonet

Bayoneta



Slim - Top

Botón Delgado



Slim-Top Ford

Botón Delgado Ford



PLUMILLAS DELANTERAS EQUIPO REPUESTO



NEW
AeroMASTER
EXTREME
WIPERBLADE

La plumilla Aeromaster Extreme cuenta con una calidad Repuesto

Fabricada y ensamblada para los nuevos modelos de autos que traen enganches especiales para sus plumillas, destacada en su bajo precio y alta calidad logrando cubrir mas del 95% del mercado automotriz.

Características:

- Seguridad al conducir en invierno debido a su excelente calidad de limpiado
- Mejor limpieza y barrido por su mayor asentamiento sobre el parabrisas
- Caucho con Grafito para mayor durabilidad y resistencia al desgaste
- Suave y silenciosa al limpiar.
- Diseñada para temperaturas extremas.
- Diseño para Autos de ultima Generación
- No vibran al operarse a alta velocidad
- Mayor vida útil sobre sus similares.
- Multi-Adaptadores Seguros para los Autos con montaje especial

MÚLTIPLES ADAPTADORES	
	210
	210
	211
	218
	217
	214
	212
	213
	219
	216
	220



EXTREME
WIPERBLADE

La plumilla Extreme cuenta con una calidad repuesto.

Fabricada y ensamblada con materiales resistentes a los diferentes tipos de climas y altas velocidades.

Características:

- Extreme es la plumilla de mejor desempeño frente a su competencia.
- Estructura metálica de ajuste con pasadores.
- Excelente barrido en todas las superficies.
- Canales de ventilación para proporcionar adherencia a la superficie.
- Refuerzos de acero inoxidable sobre caucho que distribuyen uniformemente la fuerza.
- Variedad de adaptadores que facilitan su instalación en cualquier brazo..



PLUMILLAS TRASERA EQUIPO ORIGINAL

REARMMASTER PLUMILLA TRASERA


La plumilla Aeromaster Extreme cuenta con una calidad Repuesto

Fabricada y ensamblada para los nuevos modelos de autos que traen enganches especiales para sus plumillas, destacada en su bajo precio y alta calidad logrando cubrir mas del 95% del mercado automotriz.

Características:

- Estructura en fibra resistente a la intemperie.
- Elaborada con 11 adaptadores para montajes sobre la mayoría de los nuevos brazos plásticos traseros
- Con 3 referencias en 12", 14" y 16" se cubren el 95% de limpiabrisas traseros.
- Caucho con fusión de grafito para mayor vida útil.

11 ADAPTADORES:

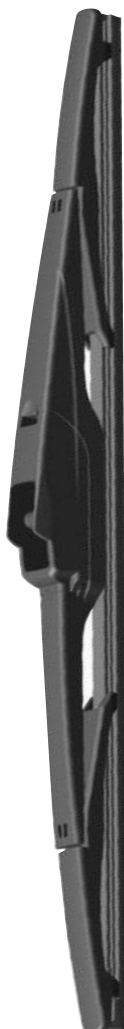

TODOS DESEAN LA NUEVA

REARMMASTER PLUMILLA TRASERA



MARCA	MODELO	AÑO	C	P	Montaje a Brazo	BRAZO	UMIL	ADAPTADOR	D	A	M	AM	E
Alfa Romeo	159	07-12	22"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Alfa Romeo	Brera	07-08	22"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Alfa Romeo	Giulietta	12-14	24"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Alfa Romeo	Mito	12-13	26"	16"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Aro	Camioneta doble cabina	Todos	16"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Aro	Camioneta Maxi taxi 328	Todos	16"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Aro	Campero 2P/3P/5P	Todos	16"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Asia Motor	Combi/Topic	Todos	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Asia Motor	Rocsta/Towner	Todos	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Audi	A1	11-14	24"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	A3	08-14	26"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	A3	99-03	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Audi	A3 Cabriolet	08-10	22"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	A4	02-14	24"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Audi	A4	98-00	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Audi	A4 Cabriolet	02-05	22"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Audi	A5	08-14	24"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	A6	11-14	22"	22"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	A6	16	22"	22"	Especial Tradicional	4	E	214				x	
Audi	A6	99-10	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Audi	A7	12-14	24"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	A8	09-14	26"	21"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	A8	04-08	22"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Audi	Q2	18-19	24"	20"	Seguro de Boton	5	E	PTB 1/217		x		x	
Audi	Q3	12	24"	20"	Seguro de Boton	5	E	PTB 1/217		x		x	
Audi	Q5	10-14	24"	20"	Seguro de Boton	5	E	PTB 1/218		x		x	
Audi	Q7	07-14	26"	26"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	R8	08-14	24"	21"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	RS3	18	24"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	S3	04-14	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	S4	09-14	24"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	S4	07-08	22"	22"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	S5	08-14	24"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	S6	99-06	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Audi	S8	09-14	26"	21"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	TT 2000	07-14	22"	21"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	TT ROADSTER	06-18	24"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Audi	TT	00-03	21"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Audi	TT Coupé	00-06	21"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Audi	TT Quattro	11-14	21"	21"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 1	05-14	22"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 1 120i	05-14	20"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 1 128i	05-14	20"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 1 130i	06-14	20"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 1 135i	09-14	20"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 3	05-14	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 3	95-04	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	Serie 3 325i	07-12	24"	19"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
BMW	Serie 3 325i	05-06	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	Serie 3 325i	95-04	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	Serie 3 328i	12-14	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 3 335i	07-14	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 3 335i xDrive	2011	26"	18"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
BMW	Serie 3 Cabriolet	10-12	24"	16"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 3 Cabriolet	06-09	24"	18"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
BMW	Serie 3 Cabriolet	00-05	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	Serie 3 Compact	02-04	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	Serie 3 Compact	94-01	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	Serie 3 Coupé	10-14	24"	16"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 3 Coupé	06-09	24"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	Serie 3 Coupé	99-05	22"	20"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
BMW	Serie 3 Touring	06-12	24"	19"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
BMW	Serie 3 Touring	99-05	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	Serie 4 428i	2014	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 4 435i	2014	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 5	03-10	24"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	Serie 5 525i	05-10	24"	22"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 5 528i	11-14	26"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 5 530i	03-10	24"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x

BMW	Serie 5 545i	04-06	24"	22"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 5 550i	06-14	24"	22"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
BMW	Serie 5 Gran Turismo	09-12	26"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 5 Touring	11-14	26"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 5 Touring	05-10	24"	22"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 5 Touring	97-04	26"	22"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
BMW	Serie 6 645 Ci	2005	24"	22"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 6 650i	11-14	24"	22"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 6 Cabriolet	05-14	24"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	Serie 7	14	26"	18"	seguro lateral 5*17	7	E	213				x	
BMW	Serie 7	09-14	26"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 7	94-08	24"	24"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	Serie 7 740i	10-14	26"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	Serie 7 745i	03-05	24"	24"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	Serie 7 745L	03-05	24"	24"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
BMW	Serie 7 750L	06-14	24"	24"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	X1	10-14	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
BMW	X3	11-14	26"	19"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
BMW	X3	04-10	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	X5	07-14	24"	20"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
BMW	X5	00-06	24"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	X6	09-14	24"	20"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
BMW	Z3	96-03	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BMW	Z4	10-14	22"	20"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
BMW	Z4	03-09	21"	20"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
BYD	F-zero	11>>	24"		Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
BYD	Flyer	08>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chery	Nice	11>>	20"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chery	QQ6/308/311	09>>	20"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chery	Van Pass	11>>	22"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chery	Tiggo 4 * 4	07>>	24"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Astra	07>>	22"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Astra	00-06	22"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Astra 5 puertas	00-07	22"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Alto	00>>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Aveo	08-15	22"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Aveo 5 puertas	08-11	22"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Blazer	94-95	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Blazer	96>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Brigadier	10>>	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	C10,C30	82-97	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	C70		16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Cavalier	92>>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Camaro	10-14	24"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Captiva	06-14	24"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Chevette	94>>	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Cheyenne	05>>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Chevy	04-13	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Corsa	01-05	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Corsa evolution	06>>	20"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Cobalt	12"	22"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Cruze	10-14	24"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Cruze	17	24"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Chevrolet	Dimax	05>>	22"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Epica	Todos	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Esteem/ Esteen SW	94>>	20"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Grand Blazer	00>>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Grand Vítara	04>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Grand Vítara XL7	98>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	HHR	05-10	27"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	J900	10>>	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Jimmy	98>>	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Kodiak	82-89	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Lumina	95-01	24"	24"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	LUV 1,6	90>>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	LUV 2,0	87>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Monza	85-92	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Malibu	92-11	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	NPR,NKR,NHR	05>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	NPR turbo	94-04	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x

Chevrolet	New Blazer	02-08	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Optra	03-09	22"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Orlando	10	26"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/211	x	x	x	x	x
Chevrolet	Onix	17>>	24"	14"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Chevrolet	Rodeo	97>>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Samurai	91>>	14"	14"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Sprint	85-97	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Sprint	98>>	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Sail	12>>	18"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Swift	91>>	20"	14"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Silverado 2500	03-14	22"	22"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Chevrolet	Silverado 3500	03-14	22"	22"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Chevrolet	Superbrigadier	96>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Supercarry	94>>	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Sonic	12-14	26"	16"	Pestaña de presion	2	N	PBT 8 /211		x		x	
Chevrolet	Spark /go	10-13	22"	14"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/209	x	x	x	x	x
Chevrolet	spark gt	10-15	22"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Tahoe	01-14	12"	12"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Tracker	06-15	22"	22"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Chevrolet	Trailblazer	10-11	22"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Trailblazer	01-09	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Traverse	12-14	26"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Chevrolet	Traverse	09-11	24"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Chevrolet	Trooper	88-95	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Vitara	92>>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Vivant	06-09	24"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Van N200	11>>	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	wagon r	96>>	20"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chevrolet	Zafira	01-08	24"	24"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chrysler	Cavaran	07>>	26"	26"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chrysler	Neon	96-00	20"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chrysler	Pacifica	06>>	22"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chrysler	PT - Cruiser limited 2.0	03>>	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Chrysler	Town & Country	06>>	26"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	AX/AX GTI	86>>	22"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	Berlingo	00>>	22"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	BX	81>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	C-Elysee	12>>	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	C15E/C15D	95>>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	C2	03>>	24"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	C3	03>>	24"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	C4	03>>	22"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	C4 Picasso	04>>	32"	29"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	C4	15>>	30"	26"	Pestaña de presion	2	N	PBT 8 /211		x		x	
Citroen	C5	03>>	24"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	DS3	11>>	24"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	Jumper 2,8	94>>	22"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	Saxo	02-96	20"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	Xantia	94>>	24"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	XM	05-89	22"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	Xsara Copupe/Break/SX	98>>	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	Xsara Picasso	02>>	26"	26"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	ZX	03-91	22"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Citroen	ZX Estate / Kombi / Break	03-91	22"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Daewoo	Cielo	95>>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Daewoo	Espero	93-99	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Daewoo	Lanos/Sedan/Coupe	98>>	19"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Daewoo	Leganza	98>>	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Daewoo	Matiz	95>>	20"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Daewoo	Nubira	98>>	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Daewoo	Racer	93-96	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Daewoo	Tacuma	00>>	24"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Daewoo	Tico	97>>	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dahiatsu	Campero tradicional	80>	13"	13"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dahiatsu	Charade	92>	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dahiatsu	Delta	91>	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dahiatsu	Delta v 126		17"	17"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dahiatsu	Delta v 128		18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dahiatsu	Feroza	92>	17"	17"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dahiatsu	Rocky	93>	17"	17"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x

Dahiatsu	Sirion	00-05	20"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dahiatsu	Sirion	06>	20"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dahiatsu	Terlos	98-05	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dahiatsu	Terios	06>	20"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dodge	Challenger	09>	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dodge	Charger		24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dodge	Coroner		16"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dodge	Dart, 100,300,600,1500	80>	16"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dodge	Dart	12>	26"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dodge	Durango	98>	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dodge	Journey	07>	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dodge	Ram	97	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dodge	Ram	98	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Dodge	Viper	93>	16"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	125,POLSKY,ZASTAVA	78>	12"	12"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	147	79-84	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	500	09-14	24"	14"	Seguro de Boton	5		PTB 1/217		x			
FIAT	Albea	09-10	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	Bravo	2009	24"	18"	Seguro de Boton	5		PTB 1/217		x			
FIAT	Grande Punto	07-13	26"	16"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x			
FIAT	Idea	08-09	22"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	Mirafiori	80-83	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	Linea	2015	26"	16"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x			
FIAT	Linea	2011	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	Palio	97>	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	Panda	09-12	22"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	Panda	07-08	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	Premio	93-96	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	Siena	02>	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	Stilo	2007	21"	19"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x			
FIAT	Strada	05>	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	Tempra	96>	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	Tipo	96>	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	Uno	93-96	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
FIAT	Uno Atractiva		24"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Aerostar	85-97	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Bronco	86>	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Club Wagon	96-06	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Contour	93-00	22"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Courier	98-08	19"	19"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x			
Ford	Crown Victoria	91-08	22"	22"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x			
Ford	C-Max	2013	28"	26"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	E-150	10-14	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	E-350	10-14	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Econoline	94-05	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Ecosport	08-14	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Ecosport	04-07	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Edge	07-14	26"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Escape	13-14	28"	28"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x			
Ford	Escape	08-12	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Escape	03-07	19"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Escort	91-03	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Excursion	03-05	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Expedition	08-14	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Expedition	03-07	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Expedition	01-02	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Expedition	96-00	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Explorer	10-14	26"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Explorer	96-09	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Explorer Sport Trac	06-10	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	F-100	74-79	15"	15"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	F-150	10-14	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	F-150	07-09	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	F-150	81-06	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	F-250	07-14	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	F-250	91-06	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	F-350	11-14	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	F-350	06-10	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	F-350	88-05	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	F-450	11-14	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x

Ford	F-450	07-10	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	F-550	08-14	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Fiesta	97-99	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Fiesta	00	20"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Fiesta	01-06	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Fiesta	11>	24"	14"	Seguro de Boton	5		PTB 1/217		x		x	
Ford	Five Hundred	05-07	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Flex	09-14	24"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Focus	00-11	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Focus Titanium	11-13	28"	28"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Ford	Focus Hatchback	11-14	28"	28"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Ford	Focus ST Sport	07-14	26"	16"	seguro lateral	6		PTB 8/212		x		x	
Ford	Focus Wagon	00-07	22"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Focus ZX3	00-07	22"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Freestar	04-07	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Fusion	13-14	28"	26"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Ford	Fusion	06-12	24"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Grand Marquis	92-04	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Ka	01-07	19"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Lobo	07-14	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Lobo	97-06	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Lobo Raptor	12-14	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Mondeo	01-07	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Mustang	08-14	22"	20"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Ford	Mustang	94-07	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Mustang	79-93	16"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Ranger	91-12	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Raptor	10>	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Thunderbird	02-05	24"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Thunderbird	95-01	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Thunderbird	84-94	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Topaz	83-94	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Transit	10-14	28"	28"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Ford	Transit	08-09	26"	24"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Ford	Windstar	94-03	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Accord	03-14	26"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Accord	90-02	22"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	City	10-14	24"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Civic	96-05	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Civic EX	06-14	28"	22"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Honda	Civic LX	06-14	26"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	CR-V	07-14	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	CR-V	03-06	21"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Element DX	03-04	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Element EX	07-11	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Element EX	03-06	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Element LX	04-06	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Element SC	07-10	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Fit	09-14	28"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Fit	06-08	24"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Legend	08>	28"	28"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Insight	10-11	26"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Odyssey	05-14	26"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Odyssey	99-04	24"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Pilot	09-14	22"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Pilot	03-08	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Honda	Ridgeline	07-14	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hummer	H2	05-09	16"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hummer	H3	06-10	16"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Accent	12-14	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Accent Todos	95-11	20"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Atos/Prime/Santo	99>	20"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Elantra todos	93>	20"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Elantra 2,0/ Supreme 2,0	06>	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Excell	93-95	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Eon	15>	22"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Getz	02-06	22"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Getz	06>	22"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Genesis	10>	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	I10	07>	22"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x

Hyundai	I25	11>	26"	12"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	I30 - I35	11>	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	I45	11>	28"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Santa Fe Todas	10-12	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Sonata	93-95	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Sonata	96>	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Sonata	07>	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Terracam	05>	22"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Tucson	08>	24"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Tiburon	03>	20"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Veracruz	07>	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Hyundai	Veloster		26"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jac	1061	10>>	21"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jac	1040K	10>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jac	A13	10>>	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jac	B15	11>>	25"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jac	B18	10>>	26"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jeep	Cherokee Latitude	2014	26"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jeep	Cherokee Trailhawk	2014	26"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jeep	Comanche	86-92	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jeep	Commander	06-10	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jeep	Compass	07-14	22"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jeep	Grand Cherokee	11-14	22"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jeep	Grand Cherokee	92-10	21"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jeep	Liberty	01-13	19"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jeep	Patriot	07-14	21"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jeep	Wagoneer	84-01	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jeep	Wrangler	07-14	15"	15"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Jeep	Wrangler	03-06	13"	13"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Borrego EX / LX	2009	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Cadensa	10>	26"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Carens	03>	24"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Carens seven cool	07>	26"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Carnival	00-03	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Cerato	06>	24"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Cerato Forte / Koup	10>	26"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Forte EX	11-14	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Forte Koup	11-14	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Forte LX	11-14	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	K2700	95"	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Mohave	10>	22"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Optima	10>	26"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Picanto	05>	22"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Picanto ION	08>>	22"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Pregio 2,7 / 3,0	96>	20"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Pride / POP / Young	92>	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Rio EX / LX	12-14	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Rio LX	06-07	22"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Rio SX	12-14	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Rio SX	07-11	22"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Rondo EX / LX	07-10	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Sedona	10>	24"	24"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Sedona LX	07>	26"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Sephia	93>	20"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Sorento Todos	11>	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Soul Todos	10>	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Spectra EX / LX / SX	05-09	24"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Spectra 5 SX	07-09	24"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Sportage todas	06>	24"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Kia	Stylus	12-15	22"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Land Rover	Defender (Todos)	94>>	14"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Land Rover	Discovery	94>>	17"	17"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Land Rover	Discovery II	98-04	21"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Land Rover	Discovery III	05-07	22"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Land Rover	Freelander	98>>	21"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Land Rover	Freelander II	07>>	24"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Land Rover	Freelander II	12>>	24"	19"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Land Rover	LR2	08-09	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Land Rover	LR3	05-08	22"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Land Rover	Range Rover 1	94>>	21"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x

Land Rover	Range Rover 2	95-02	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Land Rover	Range Rover 3	05>>	26"	26"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Lexus	ES250	92-94	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Lexus	ES250	90-91	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Lexus	LS400	90-94	22"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Lexus	SC300	92-00	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Lincoln	Navigator	Todos	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Lincoln	Town car sedan	99>>	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Lincoln	zephir	06-07	24"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	121	97-99	20"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	323	83-04	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	626	84-97	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	626	00>	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Mazda 2 new	15>>	22"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	3 Grand Touring	2014	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	3 IL4	10-13	24"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	3 IL4	04-09	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	3 Mazda Speed	10-13	24"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	3 Mazda Speed	07-09	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	3 SL4	10-13	24"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	3 SL4	04-09	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	3 SP23	2005	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	3 Touring	2014	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	5 Grand Touring	07-14	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	5 Sport	12-14	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	5 Sport	06-10	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	5 Touring	06-10	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	6 IL4	04-07	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	6 Mazda Speed	06-07	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	6 S	04-07	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Alegro todos	00>	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Asahi / 626 L / LX	88-97	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Asahi GLX	84-86	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	B1600	86	16"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	B2000- 2200 - 2600	88>	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	CX-5	13-15	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	CX-7	07-12	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	CX-9	07-14	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Demio	04>	20"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Matsuri	94-98	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Mazda 2	12-14	24"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Mazda 3 Hatchback	10-14	24"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Mazda 3 Hatchback	06-09	21"	19"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x			
Mazda	Mazda 3 Sedán	10-14	24"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Mazda 3 Sedán	06-09	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Mazda 5	2006	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Mazda 6	09-14	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Mazda 6	06-08	22"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	MX-5 Miata	06-14	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	T45 Turbo	95>	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mazda	Tribute Hybrid	08-10	20"	20"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x			
Mazda	Tribute IL4	08-11	20"	20"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x			
Mercedes	Clase A 160	03-04	26"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedes	Clase A 180	13-14	26"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedes	Clase A 190	03-04	24"	24"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedes	Clase A 200	13-14	24"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedes	Clase B 180	12-14	26"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedes	Clase B 200	10-11	26"	24"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedes	Clase B 200	06-09	24"	22"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x			
Mercedes	Clase C (200,320)	03-05	24"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedes	Clase C (280,300,350)	06-14	22"	22"	seguro lateral	6		PTB 8/212		x			
Mercedes	Clase CL (500, 600)	03-13	28"	28"	seguro lateral	6		PTB 8/212		x			
Mercedes	Clase CL 230 K	03-05	24"	24"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedes	Clase CL63 AMG	08-10	24"	24"	seguro lateral	6		PTB 8/212		x			
Mercedes	Clase CLK (320,350,500)	03-09	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedes	Clase CLS (63, 500)	07-14	26"	26"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedes	Clase E Cabriolet	11-14	24"	24"	seguro lateral	6		PTB 8/212		x			
Mercedes	Clase E Coupé	10-14	24"	24"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedes	Clase E 280	07-09	26"	26"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x			
Mercedes	Clase G	03-14	16"	16"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x			

Mercedez	Clase GL450	07-09	28"	21"	seguro lateral	6		PTB 8/212		x		x	
Mercedez	Clase GL500	09-13	28"	21"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Mercedez	Clase GLK	09-14	22"	19"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Mercedez	Clase ML 320	2003	22"	22"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Mercedez	Clase ML 350	13-14	26"	22"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Mercedez	Clase ML 350	12-13	24"	22"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Mercedez	Clase ML 350	06-11	28"	21"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Mercedez	Clase ML 350	03-05	22"	22"	seguro lateral	6		PTB 8/212		x		x	
Mercedez	Clase ML (63, 500)	06-08	28"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedez	Clase R	06-11	28"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedez	Clase S 430	03-05	28"	28"	seguro lateral	6		PTB 8/212		x		x	
Mercedez	Clase SL	03-10	26"	26"	seguro lateral	6		PTB 8/212		x		x	
Mercedez	Clase SL600	11-14	26"	22"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Mercedez	Clase SLK	96-06	22"	22"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Mercedez	Clase SLK (200, 280, 350)	07-14	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedez	Sprinter	07-13	26"	24"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mercedez	Sprinter	04-06	24"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Asx		24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Bt50	07>	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Hard Top	94>	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	3	11>	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Eclipse	03-12	24"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Endeavor	04-11	26"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Galant	04-09	26"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Galant	00-03	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Grandis	07-09	28"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	L200	08-14	22"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	L300	03-06	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Lancer	03-07	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Lancer Evolution	08-14	26"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Lancer Ralliart	10-14	26"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Lancer Avanzado	08-12	24"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Mirage	2014	24"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Montero	87-90	16"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Montero	92-95	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Montero	04-07	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Montero New	08-17	22"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Outlander	07-14	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Outlander	04-06	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Space Star	03-04	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Turbo Center	93>	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mitsubishi	Wagon/Station Wagon	93>	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mini	Cooper	03>>	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mini	Cooper Club Man	11>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mini	Cooper S	11>>	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mini	Cooper Works	09>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Mini	Countryman	11>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	300 ZX	90-96	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	350 Z	03-08	20"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	370 Z	09-14	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Almera	96>>	21"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Almera HB	96>>	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/211	x	x	x	x	x
Nissan	Almera SG	03>>	20"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/212	x	x	x	x	x
Nissan	Altima	05>>	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Altima	02-06	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Altima	92-01	19"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Aprio	08-10	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Armada	04-14	24"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	B14/B13	96>	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Bluebird t12	85>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Bluebird u11	83>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/211	x	x	x	x	x
Nissan	Cabstar	01-04	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Cabstar	05>	24"	24"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Campero tradicional	82>	11"	11"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Cube	09-12	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Datsun	70-78	16"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Doble Cabina	94>	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Frontier	07-14	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Frontier	03-06	19"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Ichi Van	87-93	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x

Nissan	Juke	12-14	24"	13"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Leaf	13-14	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Lucino	93-99	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	March	12-14	21"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Maxima	09-14	28"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Maxima	00-08	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Maxima	95-99	21"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Maxima	91-94	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Micra	05-07	20"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Murano	04-14	26"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Murano new	04-15	26"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/211	x	x	x	x	x
Nissan	NX 1600	91-93	19"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	NX 2000	91-93	19"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Navara	08>>	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Note	12>>	24"	13"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Pathfinder	13-14	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Pathfinder	05-12	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Pathfinder	96-04	22"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Patrol	94>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/211	x	x	x	x	x
Nissan	Platina	03-10	20"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Quest	11-14	26"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Quest	03-09	28"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Quest	92-02	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Qashqai	26-18	26"	18"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Nissan	Rogue	08-14	26"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Sentra	13-14	28"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Sentra	08-12	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Sentra	00-07	22"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Sentra	95-99	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Tidia	11>>	24"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Tidia	07>>	22"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/211	x	x	x	x	x
Nissan	Titan	04-14	24"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Tsubame	86-04	20"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Tsuru	93-14	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Tsuru	86-91	21"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Urvan	03-14	19"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Versa	12-14	24"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	X-Terra	05-07	24"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	X-Terra	03-04	19"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	X-Trail	03-14	24"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	D21	03-08	19"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	NP300	09-14	19"	19"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Versa	11>>	26"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Nissan	Qashqai	09>>	24"	15"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/211	x	x	x	x	x
Peugeot	205	95-98	18"	18"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Peugeot	205	03>	24"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Peugeot	206	03-09	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Peugeot	207	08-14	26"	16"	seguro lateral	6		PTB 8/212		x		x	
Peugeot	207 RC	08-10	26"	16"	seguro lateral	6		PTB 8/212		x		x	
Peugeot	307	03-09	28"	26"	seguro lateral	6		PTB 8/212		x		x	
Peugeot	308	09-14	28"	26"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Peugeot	406	03-05	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Peugeot	406 Coupé	03-05	26"	24"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Peugeot	407	06-09	28"	28"	seguro lateral	6		PTB 8/212		x		x	
Peugeot	508	12-14	26"	26"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Peugeot	607	03-08	26"	21"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Peugeot	3008	11-14	28"	28"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Peugeot	Expert	08-09	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Peugeot	Grand Raid	07-12	26"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Peugeot	Manager	09-14	26"	22"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Peugeot	Partner	04-14	22"	22"	Pestaña de presion	2		PBT 8 /211		x		x	
Porsche	911 (964)	89-93	14"	14"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Porsche	911 (993)	93-97	18"	16"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Porsche	911 (996)/ Boxster	97-04	22"	22"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Porsche	911 carrera Cabrio	08-09	22"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Porsche	Boxter	04>>	22"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Porsche	Carrera	98>>	22"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Porsche	Cayanne	04>>	26"	26"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Porsche	Cayanne new	07>>	26"	26"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Porsche	Cayman	05>>	22"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x

Porsche	Pamera	09>>	24"	20"	Gancho Tradicional	1		PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	4	79-93	11"	11"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	6	79-84	14"	14"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	9	83>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	12	79-81	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	18	81-87	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	19 todos	94>	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	21	87-94	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Alliance	83-87	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Clio	03-10	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Clio	16-17	20"	18"	Bayoneta Tipo Renault	3	E	PTB 3/216		x		x	
Renault	Capture	15>>	26"	14"	Bayoneta Tipo Renault	3	E	PTB 3/216		x		x	
Renault	Citius	05>>	18"	18"	Bayoneta Tipo Renault	3	E	PTB 3/216		x		x	
Renault	Duster	12-17	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Duster	17-20	22"	18"		3	E	PTB 3/216	x	x	x	x	x
Renault	Fluence	11-14	24"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Kangoo	04-14	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Koleos	09-14	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Renault	Logan	09-15	19"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Logan	16-17	19"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Renault	Laguna	03-06	24"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Megane I	03-04	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Megane II	04-09	22"	20"	Bayoneta Tipo Renault	3	E	PTB 3/216		x		x	
Renault	Megane III	09>>	22"	20"	Bayoneta Tipo Renault	3	E	PTB 3/216		x		x	
Renault	Passenger	07-08	24"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	R-12	72-83	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	R-18	83-91	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Safrane	09-14	24"	24"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Renault	Sandero	10-15	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Sandero16	16>	20"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Renault	Scala	11-13	22"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Scenic I	03-04	24"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Scenic II	05-09	26"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Stepway	10-13	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Stepway16	15>	20"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Renault	Symbol	01>	20"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Trafic	07-14	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Twingo	96-14	26"		Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Renault	Twingo 2	15>	22"	14"	Seguro de Boton	5	E	PTB 1/217		x		x	
Skoda	Fabia/Fabia twin can/Comb	98>	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Skoda	Fabia	08>	26"	26"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Skoda	Fabia New	12>>	24"	16"	Seguro de Boton	5	E	PTB 1/217		x		x	
Skoda	Octavia	98-07	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Skoda	Octavia New	08>	24"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Skoda	Roomster	08>	22"	11"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Skoda	Roomster	11>	20"	20"	Seguro de Boton	5	E	PTB 1/217		x		x	
Skoda	Yeti	11>	24"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Skoda	Ibiza		24"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
SsangYong	Actyon - Sports	07>	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
SsangYong	Korando	96>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
SsangYong	Kyron	07>	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
SsangYong	Mussa	97>	20"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
SsangYong	Rexton 8 / RX	06>	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
SsangYong	Static SV 270	07>	24"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
SEAT	Alhambra	03-08	28"	28"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x		x	
SEAT	Altea	05-14	26"	26"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
SEAT	Cordoba	03-09	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
SEAT	Exeo	2011	22"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
SEAT	Ibiza	09-15	24"	16"	Seguro de Boton	5	E	PTB 1/217		x		x	
SEAT	Ibiza	03-08	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
SEAT	Leon	06-15	26"	26"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
SEAT	Leon	03-05	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
SEAT	Toledo	13-15	26"	26"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
SEAT	Toledo	03-06	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Subaru	Forester	09-14	24"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Subaru	Forester	97-08	22"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Subaru	Impreza	13-14	26"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Subaru	Impreza	08-12	24"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Subaru	Impreza	01-07	22"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Subaru	Legacy	10-14	26"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x

Subaru	Legacy	06-09	24"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Subaru	Legacy	03-05	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Subaru	Legacy	95-02	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Subaru	Outback	10-14	26"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Subaru	Outback	06-09	24"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Subaru	Tribeca	06-13	24"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Subaru	XV Crosstrek	2014	26"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	Aerio	06-07	22"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	LJ50/LJ80	78-84	12"	12"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	Kizashi	10-14	24"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	Swift	07-14	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	Swift	89-95	20"	18"		1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	SX4	08-14	26"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	SJ 410	84-90	13"	13"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	XL7	07-09	24"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Tata	Indica	00>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Tata	Telcoline	00>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	42 TD	05>>	24"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Autana		18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	4Runner	03-09	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Avanza	07-14	20"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Burbuja	93>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Camry	12-14	26"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Camry	03-11	24"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Corolla	95-03	20"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Corolla	04-08	22"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Corolla New	09>>	26"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	FJ Crusier	08-14	16"	14"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Fortuner	07>	22"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Hiace	05-08	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Highlander	08-14	26"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Hilux	95-97	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Hilux	98-06	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Hilux	06>	22"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Jeep Tradicional	83-04	14"	14"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Land Cruiser	04-14	24"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Land Cruiser	91-97	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Matrix	09-10	26"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Matrix	03-08	21"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	MR2	05-06	20"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Prius	10-14	26"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Prado/Prado EGO	98-02	20"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Prado LC 120 / 150	03-09	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Prado vx Lc 90	07-16	24"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Prado TX-TXL	07	24"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	RAV 4	98-03	20"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	RAV 4	04-14	24"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Runner	03>	22"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Sienna	04-14	28"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Fortuner	10-16	22"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	T100	92-98	19"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Solara	05-06	24"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Tercel	94>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Tacoma	06-14	22"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Tacoma	95-04	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Tundra	13-14	26"	24"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Tundra	07-12	26"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	VXR	05>>	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Venza	09-11	26"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Yaris	06-14	26"	14"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Toyota	Sequoia	08-14	26"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Volkswagen	Amarok	11-14	24"	14"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Atlantic	81-87	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Beetle	12-14	22"	22"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Volkswagen	Beetle	06-11	21"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Beetle	98-05	21"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Bora	06-10	24"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x		x	
Volkswagen	Caravelle	97>	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Caribe	77-89	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Combi	71-02	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x

Volkswagen	Corsar	83-89	18"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Crafter	08-14	26"	24"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volkswagen	Crossfox	07-14	21"	15"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Derby	92-08	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	EOS	2010	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volkswagen	Eurovan	03-09	21"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Gol	09-14	22"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Golf A2	87-92	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Golf A3	93-99	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Golf A4	03-07	21"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volkswagen	Golf Cabriolet	93-02	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	GTI A4	03-05	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volkswagen	GTI A5	07-09	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volkswagen	GTI A6	10-13	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volkswagen	GTI A7	2015	26"	18"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volkswagen	Jetta Clásico	08-15	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Jetta MKII	80-92	16"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Jetta MKIII	93-99	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Jetta MKIV	00-07	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Jetta MKVI	11-15	24"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Lupo	05-09	22"	15"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Passat	07-14	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volkswagen	Passat	05-06	21"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volkswagen	Passat	96-04	21"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Passat CC	09-14	24"	19"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volkswagen	Pointer	00-09	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Pointer	98-99	20"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Polo	13-15	24"	16"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volkswagen	Polo	03-07	21"	19"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x			x
Volkswagen	Routan	09-12	26"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volkswagen	Saveiro	10-14	21"	16"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Sedán	65-04	11"	11"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Sharan	01-08	28"	28"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x			x
Volkswagen	Sport Van	06-10	22"	15"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Tiguan	07-14	24"	21"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volkswagen	Touareg	11-14	24"	24"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x			x
Volkswagen	Touareg	06-10	26"	26"	seguro lateral	6	E	PTB 8/212		x			x
Volkswagen	Transporter	10-14	24"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Transporter T5	03-12	24"	24"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volkswagen	Van	03-09	20"	18"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volvo	C30	08-13	26"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volvo	C70	06-13	26"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volvo	C70	03-05	21"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volvo	C70 Cabriolet	06-13	24"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volvo	C70 Cabriolet	00-05	21"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volvo	S40	06-12	26"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volvo	S40	99-05	21"	19"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volvo	S60	04-14	26"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volvo	S60	00-03	24"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volvo	S80	07-14	26"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volvo	S80	04-06	24"	22"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volvo	S80	98-03	24"	22"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volvo	S90	97-98	21"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volvo	V40	95-04	21"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volvo	V50	05-06	26"	20"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volvo	V60	13-14	26"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volvo	V70	99-03	24"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volvo	XC60	10-14	26"	20"	Pestaña de presion	2	E	PBT 8 /211		x			x
Volvo	XC70	05-08	24"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volvo	XC70	03-04	21"	21"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Volvo	XC90	03-14	24"	22"	Gancho Tradicional	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	Vitara	95-03	18"	18"	1	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	Grand Vitara	06-14	19"	19"	1	1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	Alto	94-02	20"	16"		1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	Alto	03-07	18"	16"		1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	Alto	08-20	21"	14"		1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x
Suzuki	Ertiga	17-20	24"	16"		1	N	PTB 5/210	x	x	x	x	x